

HP D2840A


HP Ergo 1280 17-inch Color Display 15.7 inch Viewable Image User's Guide

HP Ergo 1280 17-Zoll-Farbbildschirm 15.7 Zoll Bildanzeige Benutzerhandbuch

HP Ergo 1280
Moniteur couleur 17 pouces
Affichage 15,7 pouces
Guide de l'utilisateur

HP Ergo 1280
Pantalla de color de 17 pulgadas
15.7 pulgadas de imagen visualizada
Manual del Usuario
Léase esto primero

HP Ergo 1280 Video a colori da 17 pollici 15.7 effetivi per l'immagine Manual utente

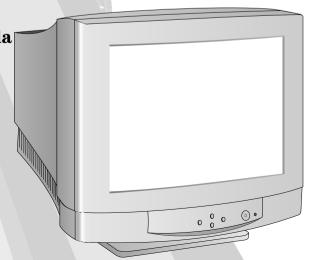

Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck.

Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung.

Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde.

Dieses Dokument enthalt proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier.

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel.

Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. L'acheteur s'interdit en conséquence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los daños casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard.

Este documento contiene información patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorización previa y por escrito de Hewlett-Packard Company.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso.


Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare.

Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilità riguardo all'uso o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature di altri produttori.

Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Hewlett-Packard France Grenoble Personal Computer Division Technical Marketing 38053 Grenoble Cedex 9 France

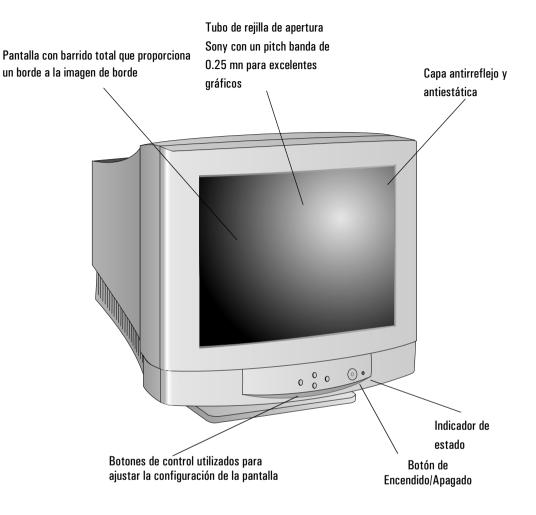

HP D2840A Pantalla de Color de 17 Pulgadas con 15.7 de Tamaño de Imagen

Manual del Usuario

Instrucciones Importantes de Seguridad

Antes de enchufar su nueva pantalla, lea estas instrucciones importantes de seguridad.

ADVERTENCIA

Conecte la pantalla únicamente a una toma de alimentación puesta a tierra. Use el cable de alimentación suministrado con la pantalla o uno que posea una conexión a tierra. Asegúrese de que el cable cumpla con las normas de seguridad de su país.

Esta pantalla se ha diseñado para operar en todos los sistemas de alimentación, incluso en sistemas de alimentación "IT". Para eliminar completamente la alimentación de la pantalla, desconecte el cable de alimentación de la toma. Asegúrese entonces de que la toma de alimentación esté accesible.

Para evitar descargas eléctricas y daños a la vista provocados por el haz láser, absténgase de abrir la cubierta de la pantalla. El mantenimiento de la pantalla debe encomendarse únicamente al personal de servicio. Esta pantalla es un producto láser de clase 1. No intente realizar ajustes en las fuentes láser situadas en el interior de esta pantalla.

La pantalla es bastante pesada (el peso figura en las especificaciones técnicas). Le recomendamos que pida ayuda a una segunda persona cuando tenga que levantarla o cambiarla de lugar.

Qué Ofrece Su Nueva Pantalla

La pantalla HP D2840A Ergo 1280 es una pantalla de color de 17 pulgadas de alta resolución y multisíncrona. Multisíncrona significa que la pantalla soporta una gama de modos de video. La pantalla se puede utilizar con los computadores personales de Hewlett-Packard (o equivalente). Su pantalla de color HP D2840A tiene las siguientes características:

- Un tubo Sony Trinitron¹ de 17 pulgadas, con 15.7 de tamaño de imagen, con un pitch de banda para obtener excelentes gráficos. Tiene una capa antirreflejo y antiestática.
- Soporte de los modos video hasta Ergo Ultra VGA 1600 con velocidades de refresco muy altas.
- Ajuste de la imagen usando menús en pantalla. Incluye controles de ajuste del color y de la rotación de la imagen para optimizar su calidad y posición.
- Control de consumo del monitor (estándar VESA²), controlada desde PCs Vectra de HP equipados convenientemente para reducir automáticamente el consumo de energía de la pantalla. Cumple con el programa de computadores Energy Star iniciado por la US EPA³ y la especificación sueca NUTEK⁴ para los monitores que consumen poca energía.
- Reconocimiento automático de pantalla (estándar VESA DDC1/2B) que permite a la pantalla identificarse ante un PC Vectra de HP equipado convenientemente.
- Usa el último estándar VESA DDC 2B+. Esto permite controlar la imagen visualizada a través del PC utilizando el software apropiado (cuando está disponible).
- Cumple con los estándares ergonómicos ISO 9241-3 y ZH1/618
- Su HP D2840A cumple con las directivas de MPRII para los límites superiores de emisiones eléctricas y electrostáticas del Consejo Nacional Sueco para Medición y Pruebas.
- Su HP D2840A cumple con las directivas TCO-92⁵ y CO-95 para campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia que requieren límites aún inferiores de emisiones que las recomendaciones MPR-II.
- Cumple con los requisitos ambientales Blue Angel y E2000.

Trinitron es una marca de Son;

[.] VESA es la Asociación de Normas de Equipos Electrónicos Video

El US EPA es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos
 NUTEK es el Consejo Nacional Sueco para el Desarrollo Técnico e Industrial

Confederación Sueca de Empleados Profesionales

Cómo Configurar la Pantalla


Dónde colocar la pantalla

Coloque la pantalla sobre una superficie plana y sólida.

Asegúrese de que el entorno de operación no presente calor excesivo, humedad y fuentes de campos electromagnéticos. Estas últimas incluyen transformadores, motores y otras pantallas.

Cómo conectar los cables

- 1 Antes de conectar cualquier cable, consulte las instrucciones de seguridad al principio de este manual y asegúrese de que su computador y pantalla estén apagados.
- 2 Conecte el cable de video (tiene un conector de 15 patillas) a la toma video del computador. Ajuste los tornillos de mariposa del enchufe.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la pantalla.
- 4 Enchufe el cable de alimentación en la toma de alimentación.

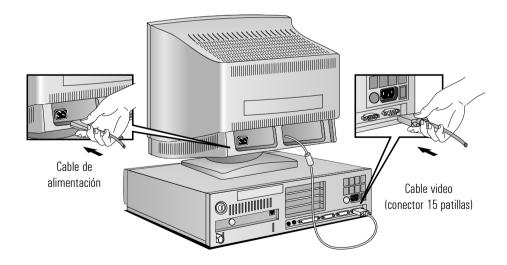

Λ	10	7	7	4

La ubicación del enchufe de la pantalla de video de su PC puede serdiferente de la que aparece aquí abajo. De ser necesario, consulte el manual que venía con su PC.

Configuración de la lengua utilizada por los Menús de Pantalla


Después de conectar la pantalla al PC, le recomendamos que configure la lengua utilizada por los menús de pantalla. Para ello, realice los siguientes pasos:

- 1 Encienda su PC y la pantalla.
- 2 Presione ya sea el botón \bigcirc o \bigcirc en el panel frontal de la pantalla para que aparezcan los menús de pantalla.
- 3 Use los botones \bigcirc y \bigcirc para desplazarse al **MENU PRINCIP**.
- 4 Presione el botón (para seleccionar el **MENU PRINCIP**.
- 5 Use los botones \bigcirc y \bigcirc para desplazarse a **LENGUA**.
- 6 Presione el botón (>) para seleccionar **LENGUA**.
- 7 Use los botones \bigcirc y \bigcirc para desplazarse a la lengua que desea.
- 8 Presione el botón (para seleccionar la lengua.
- 9 Presione al mismo tiempo los botones 🛆 or 👽 para cerrar el menú de pantalla.

Cómo Usar la Pantalla

Puede ajustar la calidad, posición, tamaño y forma de la imagen visualizada usando los menús de pantalla. Use los botones del panel frontal de la pantalla para navegar a través de estos menús.

El botón de Encendido/Apagado está en la parte frontal de la pantalla.

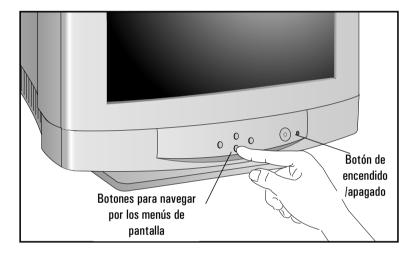


Navegación a través de los Menús de Pantalla

A continuación se explica cómo navegar a través de los menús de pantalla usando los botones del panel frontal de la pantalla:

Para obtener esta acción	Presione estos botones
Ajustar directamente la configuración preajustada sin que aparezcan los menús de pantalla. (La configuración preajustada puede ser luminosidad, contraste o color). Véase la sección CREAR REGISTRO BASICO, página 10.	
Hacer que aparezca el menú de pantalla (ajustes básicos)	
Desplazarse entre las opciones.	
Seleccionar la opción resaltada.	
Ajustar el valor seleccionado (por ejemplo, ancho de la imagen visualizada).	
Salir del menú de pantalla.	
	al mismo tiempo
Ajustar directamente la última opción seleccionada durante 20 segundos después que el menú de pantalla desaparece.	

Asignación de los Menús de Pantalla

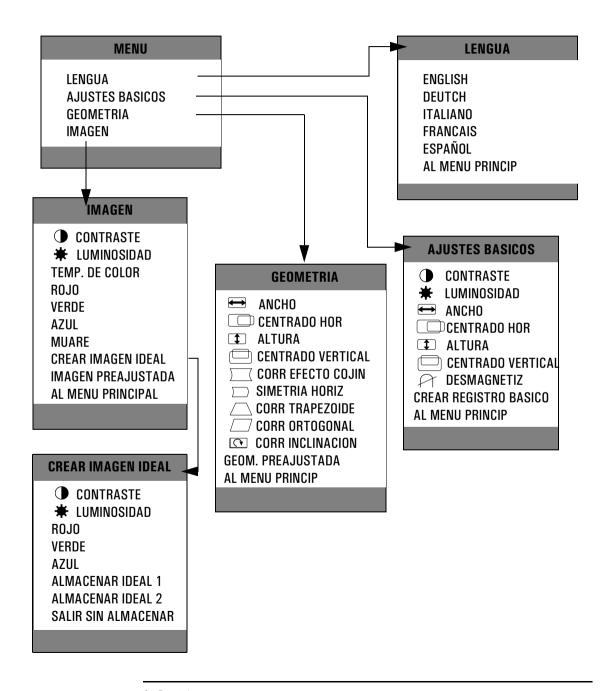

A continuación presentamos el contenido del submenú **AJUSTES BASICOS**:

(December 2015) De la contraste (nivel de blanco de la imagen), use esta opción. El

contraste es la diferencia en luminosidad entre las partes oscuras y claras de la

imagen visualizada.

* LUMINOSIDAD Para ajustar la luminosidad de la imagen total (nivel de negro de la imagen), use

esta opción. Defina la luminosidad de modo que las áreas oscuras de la pantalla

permanezcan negras.

ANCHO Para ajustar el ancho de la imagen visualizada, seleccione esta opción.

CENTRADO HOR Para ajustar la posición horizontal de la imagen visualizada, seleccione esta

opción.

ALTURA Para ajustar la altura de la imagen visualizada, seleccione esta opción.

CENTRADO VERTICAL Para ajustar la posición vertical de la imagen visualizada, seleccione esta

opción.

DESMAGNETIZACION Para desmagnetizar la pantalla, use esta opción. Si deja encendida la pantalla

permanentemente, le recomendamos que la desmagnetice por lo menoscada semana para eliminar las impurezas de color. La desmagnetización está acompañada por una breve inestabilidad de la imagen visualizada y un breve

zumbido.

CREAR REGISTRO

BASICO

Para escoger qué configuración es ajustada directamente, cuando se usan los

botones 🔘 🖒 sin visualizar los menús en pantalla, use esta opción. Se

puede escoger LUMINOSIDAD, CONTRASTE, y TEMP DE COLOR.

El registro básico actual se indica con un signo más (+) cerca a ella. Para

desplazarse a la opción que se desea como preajuste, presione el botón (\triangleright) .

AL MENU PRINCIP Para que aparezca el menú principal, seleccione esta opción.

Submenú de Ajustes de Geometría

A continuación presentamos el contenido del submenú **GEOMETRIA**:

← ANCHO Véase el Submenú Ajustes Básicos.

HP D2840A Manual del Usuario

Cómo Usar la Pantalla

Véase el Submenú Ajustes Básicos.
Véase el Submenú Ajustes Básicos.
Véase el Submenú Ajustes Básicos.
Para ajustar la imagen visualizada si sus bordes verticales aparecen doblados hacia adentro o hacia afuera, seleccione esta opción.
Para ajustar la imagen visualizada si sus bordes verticales aparecen curvados, seleccione esta opción.
Para ajustar la imagen visualizada si sus bordes verticales no aparecen paralelos, seleccione esta opción.
Para ajustar la imagen visualizada si sus bordes verticales aparecen inclinados, seleccione esta opción.
Para ajustar la imagen visualizada que aparece como girada, seleccione esta opción. Según la orientación de su pantalla, por ejemplo, que está frente al norte o al sur, se puede experimentar un giro de la imagen. Este efecto se debe a la influencia del campo magnético de la tierra y es normal en todas las pantallas.
Para definir las configuraciones de forma en sus valores de fábrica, seleccione esta opción.
Submenú de Ajuste de Imagen
A continuación presentamos el contenido del submenú de AJUSTE DE IMAGEN:
Véase el Submenú Ajustes Básicos.

TEMP DE COLOR

Para cambiar el color preajustado en fábrica, seleccione esta acción. Cuanto más baja es la temperatura del color, más cálido será el tono. Cuanta más alta sea la temperatura del color más frío será el tono. Por ejemplo, escogiendo 5000 se obtiene un blanco con una punta de rojo, escogiendo 6500 se obtiene un blanco que es más cercano a la luz del día, escogiendo 9300 se obtiene un blanco con una punta de azul. También se puede definir el color en las preferencias personales utilizando las opciones ROJO, VERDE, AZUL y CREAR IMAGEN IDEAL.

ROJO

Para ajustar la cantidad de rojo presente en la imagen visualizada, use esta

opción.

VERDE

Para ajustar la cantidad de verde presente en la imagen visualizada, use esta

opción.

AZUL

Para ajustar la cantidad de azul presente en la imagen visualizada, use esta

opción.

MUARE

Para disminuir la interferencia de muaré con la imagen visualizada, seleccione esta opción. El muaré es un modelo visual con ondas y olas que pueden resultar

de la utilización de resoluciones muy altas

PRECAUCION

La sobrecorrección de los efectos de muaré horizontal y vertical pueden afectar la calidad de imagen de la pantalla.

CREAR IMAGEN IDEAL

Se puede definir dos configuraciones de imagen ideal. Esto permite crear diferentes entornos de trabajo, para aplicaciones que requieren configuraciones de imagen diferentes. Las aplicaciones con mucho texto requieren temperaturas de color altas (9300K); las aplicaciones con muchos gráficos requieren una definición del color más natural (6500K).

Para crear y almacenar configuraciones ideales de contraste, luminosidad y color:

Cómo Usar la Pantalla

1 Seleccionar la opción de menú **CREAR IMAGEN IDEAL**. El siguiente menú aparece:



- 2 Defina los valores de cada una de las opciones que desea cambiar.
- 3 Selectione ALMACENAR IDEAL 1 O ALMACENAR IDEAL 2.

Seleccione las configuraciones almacenadas en **IDEAL 1** e **IDEAL 2**, use la opción **TEMP DE COLOR**.

IMAGEN PREAJUSTADA

Para que la imagen recupere sus valores de fábrica, seleccione esta opción.

Cómo definir la cantidad de información visualizada

Para definir la cantidad de información visualizada, establezca la *resolución de pantalla* del PC. Cuanto más alta es la resolución de la pantalla más información podrá ver en la pantalla. Le recomendamos que use una resolución de 1024x768 a 85Hz ó 1280x1024 a 85Hz. Esta resolución permite leer fácilmente los caracteres, tener una gran cantidad de información visualizada, y una imagen sin parpadeo.

Para encontrar las resoluciones que son soportadas por su pantalla, consulte "Modos de video soportados" página 16. Para cambiar la resolución de la pantalla, consulte el manual que viene con su PC o a la documentación de su sistema operativo, si es necesario.

Su pantalla tiene una característica de reconocimiento automático (estándar VESA DDC1/2B+) que permite a la pantalla identificarse ante un PC Vectra de HP equipado convenientemente. Esto proporcionará automáticamente la mejor tasa de refresco para la resolución que ha establecido. Además, utilizando el software apropiado (cuando está disponible), se puede ajustar la configuración de la pantalla directamente desde el PC.

Cómo minimizar el esfuerzo visual

Para evitar el parpadeo de la pantalla y minimizar el esfuerzo visual, use la velocidad del índice de regeneración de imagen más elevado posible para la resolución escogida, por ejemplo 85Hz por 1280x1024. La velocidad de refresco de la imagen es el número de veces por segundo que la imagen es refrescada.

Para determinar qué velocidades de refresco son soportadas por la pantalla, consulte "Modos de video soportados" página 16. Para definir la velocidad de refresco de imagen (también conocida como *frecuencia vertical*), consulte el manual que viene con su PC o la documentación de su sistema operativo, si es necesario. Si su PC soporta el reconocimiento automático, automáticamente seleccionará la mejor velocidad de refresco para la resolución de pantalla que ha definido.

Cómo minimizar el consumo de energía

Si su PC soporta el control del consumo de energía de las pantallas VESA (disponible en muchos PCs Vectra de HP), se podrá minimizar la energía consumida por la pantalla. Existen dos modos de ahorro de energía:

- El modo de espera¹ (usa menos de 30W). En este modo el indicador luminoso del panel frontal es verde.
- El modo de reposo² (usa menos de 1W). En este modo el indicador luminoso del panel frontal es verde parpadeante.

Para establecer el modo de ahorro de energía, consulte los manuales entregados con su PC. Si la pantalla no visualiza una imagen, compruebe primero el indicador luminoso del panel frontal. La pantalla puede estar en modo de ahorro de energía.

^{1.} El modo de espera es activado cuando el controlador de video corta la sincronización vertical.

El modo de reposo es activado cuando el controlador de video corta tanto la sincronización vertical como la horizontal.

Especificaciones Técnicas

	Tamaño	Triniton de 17 pulgadas/ Tamaño de imagen de 15.7 pulgadas	
TUBO DE IMAGEN	Fósforo	Rojo, Verde, Azul, (persistencia corta)	
	Pitch de la banda	Pitch superfino de la banda de 0.25 mm	
	Recubrimiento	Capa antirreflejo y antiestática	
	Video	RVB analógico 0,66 Vc-c	
SEÑAL DE ENTRADA	Sincronización	Sincronización separada H/V (nivel TTL), mixta H/V (nivel sincronización en verde)	
INTERFASE	Conector de entrada	mini D-SUB de 15 patillas	
FRECUENCIA DE BARRIDO	Horizontal	31 a 92kHz	
FREGUENCIA DE BARRIDO	Vertical	50 a 150 Hz	
RESOLUCION MAX ($H \times V$)	1600×1200 modo ergonómico (60 Hz velocidad de refresco)		
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	30 minutos para alcanzar el nivel de funcionamiento óptimo		
RELOJ PIXEL	160 MHz maximum		
TAMAÑO DE IMAGEN	Tamaño estándar ¹ : 300(H) × 225(V) mm (para todas las resoluciones) Tamaño máximo: 321(H) × 236.5(V)mm		
FUENTE DE ALIMENTACION	CA 90 a 264 V, 47 a 63 Hz, 130 W (max), menos de 30W en modo de espera, menos de 1 W en modo reposo.		
ENTORNO OPERATIVO	Temperatura	+5°C a 40°C (en funcionamiento) -40°C a +65°C (almacenado)	
	Humedad	5% HR hasta 90% (sin condensación)	
DIMENSIONES TOTALES	413(AI) × 422(An) × 433(Pr)mm		
PESO	23 kg		
BASE DE INCLINACION	Angulo de inclinación	- 5° to +20°	
/ROTACION	Angulo de rotación	±87.5°	

^{1.} Use los tamaños de imagen estándar para evitar la distorsión de la imagen visualizada.

Modos de video soportados

La pantalla soporta los modos de video indicados en el cuadro presentado a continuación.

Resolución de la pantalla	Velocidad de refresco de la imagen	Solución Video
640×480	60 Hz	VGA
640×480	75 Hz	VGA ergonómico
640×480	85 Hz	VGA ergonómico
800×600	75 Hz	Super VGA ergonómico
800×600	85Hz	Super VGA ergonómico
1024×768	75 Hz	Ultra VGA 1024 ergonómico
1024×768	85Hz	Ultra VGA 1024 ergonómico
1280×1024	75 Hz	Ultra VGA 1280 ergonómico
1280×1024	85 Hz	Ultra VGA 1280 ergonómico
1600×1200	60 Hz	Ultra VGA 1600

PRECAUCION

Si selecciona una combinación resolución de pantalla/frecuencia vertical superior a 1600×1200 @ 60 Hz puede dañar la pantalla.

Cómo Cuidar y Limpiar la Pantalla

No coloque nada sobre la pantalla. Si lo hace puede bloquear los ventiladores de la pantalla y dañarla por sobrecalentamiento.

No deje caer líquido sobre o dentro de la pantalla.

Para maximizar el tiempo de vida de la pantalla y evitar dañar el tubo de la imagen (por ejemplo, un *grabado* por haber dejado la misma imagen en la pantalla durante mucho tiempo), le recomendamos que:

- Use el sistema de control de la alimentación de la pantalla (en los PC Vectra de HP) o un programa de protección de pantalla.
- Evite ajustar los niveles de contraste y luminosidad al máximo durante periodos prolongados.
- Si no tiene un sistema de control de consumo de energía o un programa de protección de pantalla, apague la pantalla o disminuya los niveles de luminosidad y contraste al mínimo cuando no se use la pantalla.

Su pantalla se desmagnetiza automáticamente cada vez que se apaga. Esto garantiza una calidad de color. Para mantener la calidad de color durante el uso o después de mover la pantalla o darle la vuelta, utilice la opción de desmagnetización. Véase la sección DESMAGNETIZACION, página 10.

Su pantalla tiene una capa antirreflejo y antiestática. Para evitar dañar esta capa, use productos domésticos de limpieza para vidrios cuando limpie la pantalla. Para limpiar la pantalla:

- 1 Apague la pantalla y desconecte el enchufe (tire del enchufe y no del cable).
- 2 Con un paño suave humedecido con una solución de limpieza, frote suavemente la pantalla. No pulverice el líquido de limpieza sobre la pantalla ya que pueden caer algunas gotas dentro de la pantalla.
- 3 Seque la pantalla con un paño suave y limpio.

No use soluciones de limpieza que contengan fluoruros, ácidos o alcalíes.

Garantía de Hardware

Esta pantalla HP está cubierta por una garantía de hardware limitada a tres años desde la fecha de adquisición por parte del usuario final original. El servicio de la garantía incluye durante el primer año servicios en la empresa o domicilio del usuario y durante los dos años siguientes la devolución a un Centro de Servicio de HP o a un Centro de Reparación de un Distribuidor de Ordenadores Personales HP autorizado.

La garantía expuesta anteriormente no se aplicará a defectos originados por: uso indebido (incluyendo pantallas "quemadas"), modificaciones no autorizadas, funcionamiento o almacenamiento fuera de las especificaciones ambientales del producto, daños durante el traslado. Una pantalla defectuosa será (según considere HP) reparada o sustituida por una nueva del mismo modelo u otro equivalente.

Consulte las especificaciones de garantía proporcionadas con su computador personal Vectra de HP en cuanto a las responsabilidades del cliente y otros términos y condiciones.

Información Ambiental

HP está muy comprometido con la protección del medio ambiente. La pantalla HP ha sido diseñada para respetar el medio ambiente lo más posible.

HP también recupera su pantalla anterior para reciclarla cuando alcanza el fin de su vida útil.

En realidad, HP tiene un programa de recuperación de productos en varios países. El producto recogido es enviado a las instalaciones de reciclado de HP en Europa y los Estados Unidos. La mayoría de piezas se reutilizan y las restantes se reciclan. Se pone especial cuidado para desechar las baterías y otras substancias potencialmente tóxicas, reduciéndolas a componentes no dañinos a través de un proceso químico especial. Si requiere más detalles sobre el programa de recuperación de productos de HP, contacte con su representante HP o con la oficina de ventas HP más cercana.

El tubo de rayos catódicos utilizado en esta pantalla no contiene cadmio.

Información Regulatoria

DECLARACION DE CONFORMIDAD

conforme con ISO/IEC Guía 22 y EN 45014

Nombre del Fabricante: HEWLETT-PACKARD

Dirección del Fabricante: 5, Avenue Raymond Chanas

38320 Eybens, FRANCE

declara que el producto:

Nombre del Producto: HP Ergo 1280 Pantalla de Color

Número de Modelo: D2840A

cumple las siguientes Especificaciones de Producto:

SEGURIDAD Internacional: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3

Europea: EN 60950:1992 + A1 + A2

EMC CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 - Clase B

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kVlíneas de alimentación

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995

<u>Información adicional:</u> El producto indicado cumple con los requisitos de la Directiva de bajo voltaje 73/23/CEE y de la Directiva sobre interferencias electromagnéticas 89/336/CEE enmendada por la Directiva 93/68/CEE, por lo cual dispone de la marca CE.

M

Jean Marc JULIA

Responsable del Control de Calidad

Grenoble, Marzo 1997

Aviso Acerca de la Radiación de Rayos X

Al funcionar, este producto emite rayos x; sin embargo, se encuentra bien apantallado y cumple los requisitos de salud y seguridad de distintos países, como el Acta de Radiación de Alemania y el Acta de Control de Radiación para Seguridad y Salud de Estados Unidos.

La radiación emitida por este producto es menor de 0.1~mR/hr (1 µSv/hr) a una distancia de 10 centímetros de la superficie del tubo de rayos catódicos. La radiación de rayos x depende en primer lugar de las características del tubo de rayos catódicos y su circuitería asociada de alto y bajo voltaje. Los controles internos se han ajustado para garantizar un funcionamiento seguro. Unicamente el personal cualificado debería realizar cualquier tipo de ajuste interno tal como se especifica en el manual de servicio de este producto.

Sustituya el tubo de rayos catódicos únicamente por otro idéntico.

Aviso General

La Pantalla de Color HP D2840A se ha comprobado según MPR 1990:8 para propiedades de emisiones y réune las directrices dadas en MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). También cumple con las especificaciones TCO'92 para la medición de los campos magnéticos, las condiciones de apagado y la seguridad.

Válido solo en México - Póliza de Garantía

Hewlett-Packard de México, S. A. de C. V. con domicilios en:

México, D.F. Prolongación Reforma No. 470 Col. Lomas de Sta. Fe, 01210 Delegación Alvaro Obregón

Tel. 326 46 00

Garantiza este producto por el término de treinta y seis meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final. En el caso de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o en su instalación, a partir de la fecha en que hubiese quedado operando normalmente el producto después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

CONDICIONES:

1. Centros de Servicio, Refacciones y Partes:

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junta con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los centros de servicio, mismos en los que se pueden adquirir refacciones y partes.

HP D2840A Manual del Usuario

Información Regulatoria

2. Cobertura:

La Empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Hewlett-Packard de México. S. A. de C. V.

3. Tiempo de Reparación:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Limitaciones:


Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Español proporcionado.
- c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas Hewlett-Packard de México, S.A. de C. V.

Producto	Marca	Modelo		
No. de Serie		Nombre del Distribuidor		
Dirección : (Calla, Número, Colonia o Poblado, Delegación o Municipio)				
C.P.	Ciudad	Estado	Teléfono	
Fecha de entrega o instalación				

Notas: El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su factura de compra a cualquiera de los centros autorizados de servicio, para hacer válida su garantía.



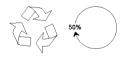

Paper not bleached with chlorine Manual Part Number D2840-90001 Printed in Finland - 11/96



D2840-90001